

ORDERMAN

Uživatelská příručka

- ✓ Objednávky
- ✓ Platba
- ✓ Rychlost
- ✓ Spolehlivost
- ✓ Operativnost



Alto Praha s.r.o.

O B S A H

1. Obecné seznámení	01
2. Markování	02
3. Manipulace s potvrzenou objednávkou	05
4. Platba	06

1. Obecné seznámení

Obrázek: 1.1. Čelní strana terminálu ↴



Hlavní obrazovka – zde se objevují markované položky

Tlačítka „Stůl“ a „Účet“

Ordermanovy „Klapky“

Ordermanovy „stránky“

Ovládání

Celou čelní stranu ordermannu tvoří dotyková vrstva. Všechny operace provádíme dotykem, poklepáním nebo tažením po této vrstvě. Pracujeme výhradně s předmětem k tomu určeným – speciální tužka dodaná s terminálem.

Spuštění:

1. Spustíme pokladnu
2. Spustíme přenosný terminál = ORDERMAN stiskem tlačítka vlevo nahoře.


2. Markování

Dělení sortimentu na stránkách (klapky) –

Objednávky, počty, části porcí

Položku namarkujeme pomocí stisku příslušné klapky (hlavní položky), nebo stiskem příslušné stránky, rozbalí se nám rolovací seznam položek umístěných na stránce. Tažením po jménu položky směrem doprava zvyšujeme jejich počet. Naopak tažením po jménu položky směrem doleva snižujeme jejich počet. Zadání většího počtu položek dosáhneme také poklepáním na položku, objeví se vám nabídka akcí: Vyberete si akci „Pocet“ a zadáte požadované množství.


Obrázek: 1.2. Nabídka akcí při objednávání ↴

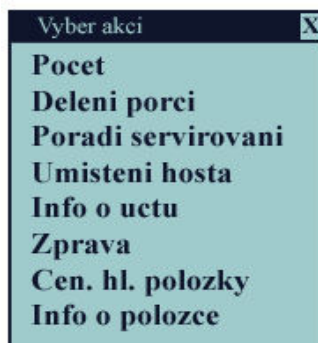

Dělení porcí

přejete-li si zadat poloviční, třetinovou či čtvrtinovou porci, zvolíte akci „Deleni porci“, objeví se vám okno s výběrem:

Obrázek: 1.3. Dělení porcí ↓

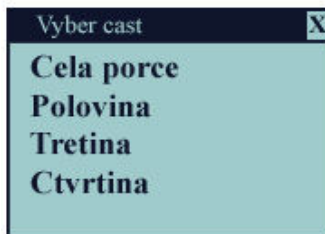


Pořadí servírování a místo hosta

Pro snadnější orientaci kuchaře můžete zadat k markované položce pořadí servírování a umístění hosta, což se projeví na objednávkovém bonu.

Info o účtu

Informace o počtu položek v objednávce, id číšníka a celkové ceně účtu:

Obrázek: 1.4. Informace o účtu ↓

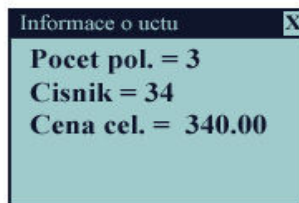

Zprávy k bonům

Obrázek: 1.5. Zprávy k bonům ↓




Vyberete-li tuto akci, můžete vybrat k pokrmu nějakou z přednastavených zpráv:

UŽIVATELKÁ PŘÍRUČKA ORDERMAN

Cen. hl. Polozky

Otevře následující výběr:


Obrázek: 1.6. Cenové hladiny ↓

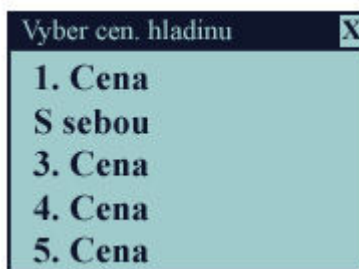

Informace o položce

Otevře okno s následujícími informacemi:

Obrázek: 1.7. Informace o položce ↓

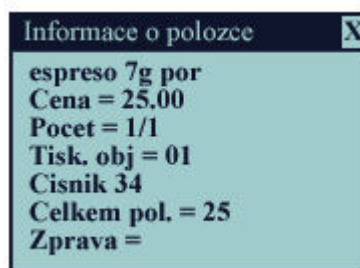

Potvrzení objednávky

Provedete stiskem tlačítka „Stůl“ a zadáte příslušné číslo stolu:

Obrázek: 1.8. Zadání stolu ↓




3. Manipulace s potvrzenou objednávkou

Do menu, které vám umožní následující operace s již ukončenou objednávkou se dostanete přes stisk tlačítka „Stul“, v nabídce:




stisknete křížek v pravém horním rohu,

poté se otevře následující okno:

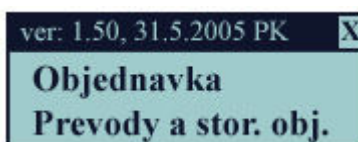

Výběrem akce „Objednavka“ se vrátíte zpět do hlavní nabídky. Výběrem „Prevody a stor. Obj.“ se otevře výzva k zadání stolu. Vyberete stůl, se kterým chcete manipulovat a vybíráte požadované položky.


Výběr položek z potvrzené objednávky:

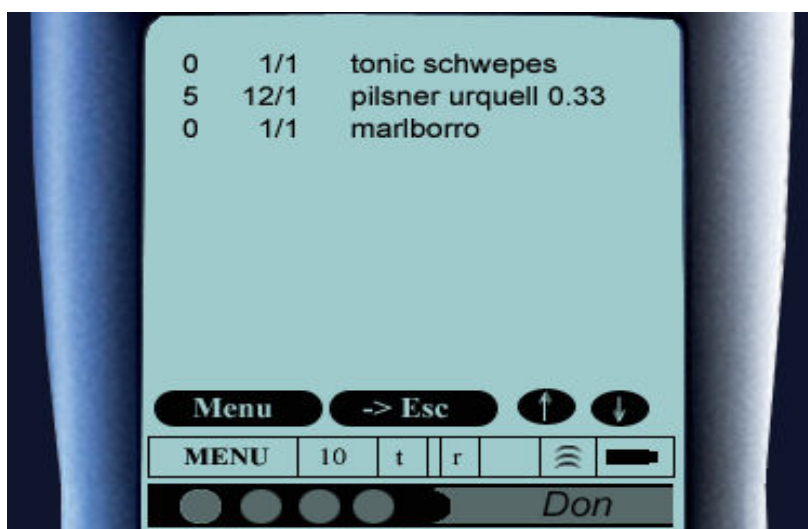

Např. druhý řádek:

5 (počet vybraných položek), 12/1 (počet Namarkovaných položek), název.


Tažením doprava po názvu položky zvyšujeme počet vybraných porcí, tažením doprava snižujeme počet vybraných porcí. Další variantou, jak vybrat počet položek je poklepání na položku a vybrat z následující nabídky:

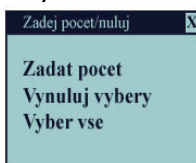

UŽIVATELKÁ PŘÍRUČKA ORDERMAN

Akce „Zadej pocet“ vám umožní numerické zadání počtu vybíraných položek, Akce „Vynuluj vybery“ vám umožní zrušit vše, co jste vybrali. Akce „Vyber vse“ vybere veškeré položky v objednávce.

Po vybrání stiskněte tlačítko „Menu“ a z následující nabídky vyberte akci:

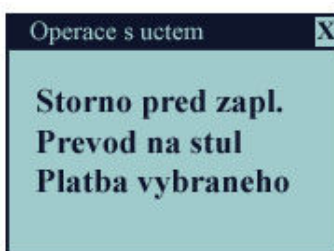

„Storno pred zapl“ -zruší vybrané položky (v kase - „zrušení položek před uzavřením.
„Prevod na stul“ - otevře možnost zadat stůl, na který chcete převést.
„Platba vybraného“ - otevře nabídku typů plateb.

4. Platba

Platba vybraných položek účtu

Výběr položek provedete tak, jak je popsáno v předchozí kapitole.

Platba celého účtu

Na obrazovce stiskněte tlačítko „Stul“ a vyberte stůl, který chcete platit. Poté se nabídka dolních tlačítek na obrazovce změní:




„Esc“ vám umožní opustit proces placení.

„Platba“ nabídne typy plateb.

„Cash“ provede platbu účtu hotově.

UŽIVATELKÁ PŘÍRUČKA ORDERMAN

Po provedení platby se objeví na terminálu:

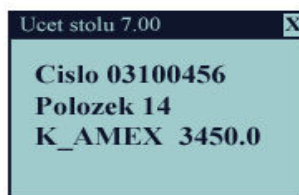


„Cislo“ - je číslo účtu.

„Polozek“ - počet položek na účtu.

„K_AMEX“ - druh platby, v tomto případě „Kredit AMEX“.

Druhy plateb

Takto vypadá nabídka typu plateb:

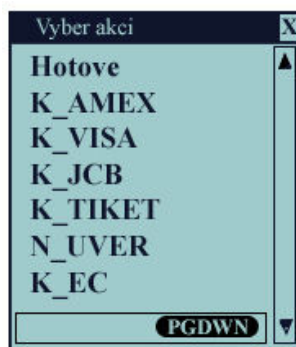

Namarkování a okamžitá platba

Namarkujete položky, stisknete tlačítko účet a vyberete typ platby:

